

TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN BPR 70/70 D





Maximale Langlebigkeit Vollschutzhaube - Motor und Komponenten rundum geschützt




Präzise und sicher bedienbar Komfort-Hebel-Steuerung



Einfacher ServiceLeuchten helfen bei der Fehlerbehebung

Frachtangaben in m3 **BPR 70/70 D**

1,133

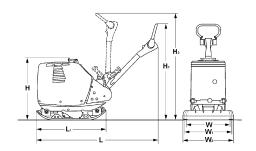

Standardausrüstung

- ✓ Serviceindikatorleuchten✓ City-Mode Gasverstellung
- ☑ Elektrostarter
- Führungsdeichsel
- Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
 ☑ Hochverschleißfeste
- pulverbeschichtete Grundplatte

 Abschaltautomatik bei
- Ölmangel
 Multifunktionale, klappbare
 Einpunktaufhängung
 Verbreiterungsplatten (700mm)
- ☑ Rückfahrschutzeinrichtung
- ☑ Betriebsstundenzähler
- LED-Leuchten

Zusatzausrüstung

- □ ECONOMIZER (+5kg)
- □ Werkzeug
- □ Sonderlackierung $\quad \Box \ \, \text{Kunststoffmatte}$
- □ Verbreiterungsplatten (850mm)
- Service Kit
- Sicherheitsstarterkurbel als Notstarteinrichtung (+3kg)

Maße in mm

Н H1 H2 L1 W W1 W2 L

BPR 70/70 D 870 900 850 1480 1860 980 550 700

Technische Daten	BOMAG BPR 70/70 D
Gewichte Betriebsgewicht CECE (W) kg Betriebsgewicht CECE (W1) kg Betriebsgewicht CECE (W2) kg Eigengewicht kg	570 592 609 587
Abmessungen Standard - Arbeitsbreite	n 870 n 900
Fahreigenschaften Arbeitsgeschwindigkeit max m/r Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig) %	min 28 35
Antrieb Motorhersteller	Hatz 1D90E EPA 4 NRTC Luft 1 10,1 1-1 2.700 mech. Diesel 2,0
Erregersystem Frequenz Hz Zentrifugalkraft kN Amplitude mm	66 70 n 1,76
Füllmengen Kraftstoff I	10,0

BOMAG

Hellerwald D-56154 Boppard Postfach 5162 D-56149 Boppard Tel. (0)6742 - 1000 Fax (0)6742 - 3090

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

